

BARRERA COLORADO K4 / K6


AUTOMATISMOS FOR, S.A.


Avda. del Castell de Barberá 21-27 Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3 Tel.: 937187654 Fax.: 937191805 08210 Barberá del Vallés - BARCELONA e-mail: forsa@forsa.es


Manual de instalación, uso y mantenimiento


Automatismos para control de accesos


CARACTERISTICAS	K 4	K 6
MOTOR	220 V - 50 Hz - 14 uF	
POTENCIA / CONSUMO	140 W (0,19 Hp)	120 W (0,16 Hp)
BARRA	4 m. máximo - 80x20 Diámetro 60 - 1 Kgxm	6 m. máximo - 100x40 Diámetro 100 - 2 Kgxm
TIEMPO DE TRABAJO	7 segundos	14 segundos
FRECUENCIA DE TRABAJO	60%	50%
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA	Reverser / Regulación de fuerza electrónica	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-15°C a +60°C	
PESO	62 kg	72 Kg

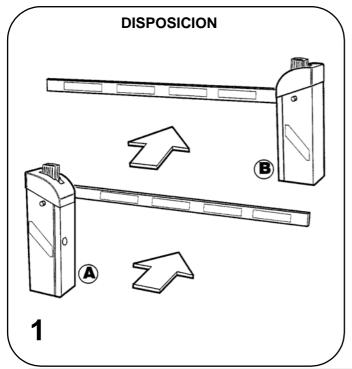


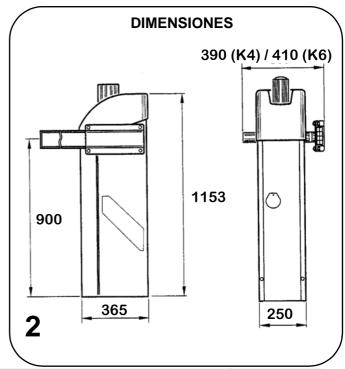

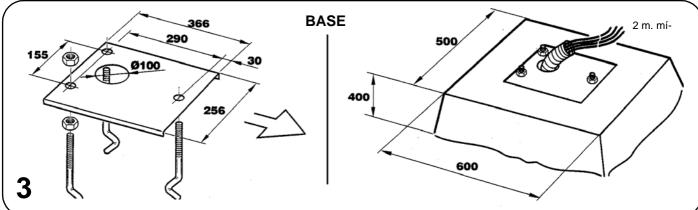


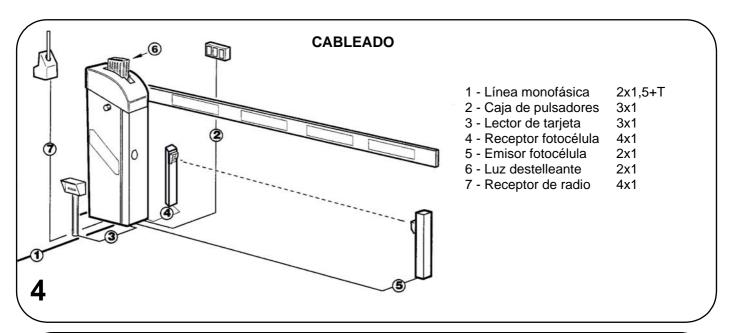


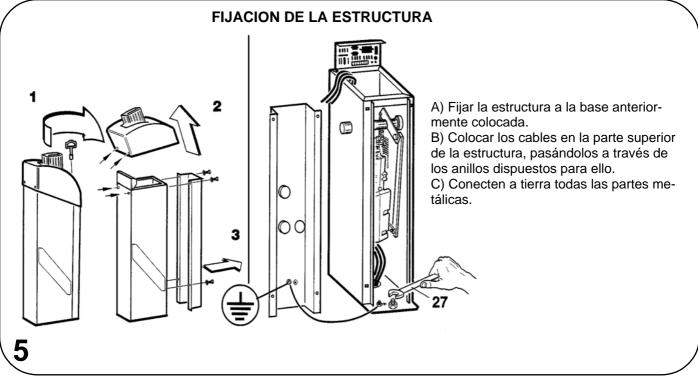


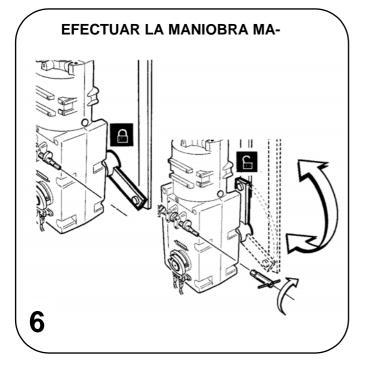



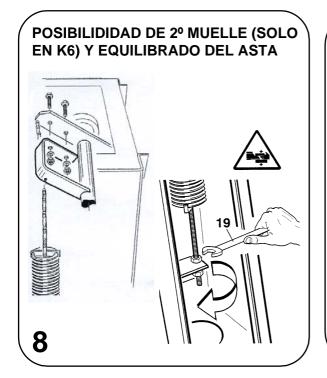

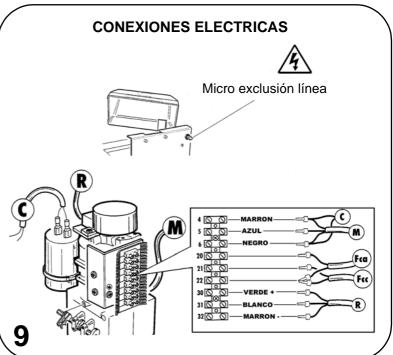

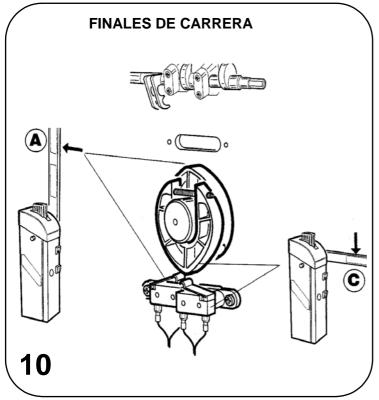



- Tras la completa y correcta instalación del automatismo, este manual de "USO Y MANTENIMIENTO" debe quedar en posesión del usuario final.
- El automatismo Barrera Colorado K4 / K6 no está provisto de embrague mecánico, por lo que es obligatorio, según normativas vigentes en relación a la seguridad, el uso del cuadro electrónico BSX/BR con regulación electrónica de fuerza motriz.
- Comprueben que la fuerza del motor no supere los límites indicados en las normativas UNE-EN 12453, relativas a la presión ejercitada por el asta basculante sobre el obstáculo en fase de cierre.
- El automatismos Barrera Colorado K4 / K6 cumple con los requisitos impuestos por las directivas 73/23/CEE (baja tensión) y 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética) y permite una instalación en el respeto de las normativas de seguridad vigentes.
- Con respecto a la instalación eléctrica, es preciso alimentar el automatismo a través de un interruptor diferencial magnetotérmico de 10 A que garantice una separación omnipolar con distancia de apertura de los contactos mínima de 3 mm.
- Diferencien y separen los cables de "potencia" (sección mínima 1,5 mm) de los de señal (sección mínima de 0,5 mm).

40-41 MICROSWITCH

Previsto para la interrupción de la tensión de alimentación al abrir la barrera.

1-2 ALIMENTACION

220 V AC - 50 Hz.

Entrada línea con protección interna mediante fusible (5x20) de 5 A (F3) y 0,5 A (0,5 A).

44-45 LUZ DE CORTESIA

220 V AC - 200 W máximo. Salida activa durante el movimiento y durante otros 60" a partir de cada parada.

4-5-6 SALIDA MOTOR

220 V AC - 500 W máximo. Regulación de fuerza: 30-98% 4 - Abre; 5- Común; 6 - Cierre Condensador conectado entre los bornes 4 y 6.

11-12 LUZ DESTELLEANTE

220 V AC - 80 W máximo. Véase DIP 4 y DIP 2.

14-15 SALIDA 24 V AC

Prevista para alimentación de accesorios (fotocélula, receptor de radio, etc.) Protección interna con fusible (5x20) de 500 mA (F1).

30-31-32 REVERSER

30 = +6 Vdc

31 = Entrada señal

32 = GND

19-8 FOTOCELULA

Véase DIP 6.

8-9 START


Véase DIP 3.

7-8 STOP

El accionamiento de este pulsador/ contacto provoca la parada inmediata de todo movimiento y la exlusión de la función de cierre automático.

20-21-22 FINALES DE CARRERA

Final de carrera de apertura 20-22. Final de carrera de cierre 21-22.

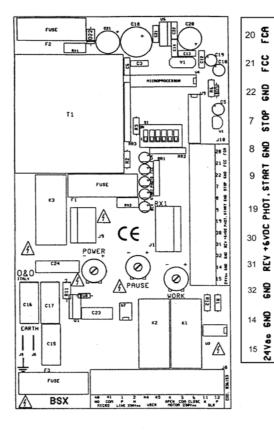

TIEMPO DE **TRABAJO** (WORK):

Activo sólo si DIP 2 OFF.

Programen un tiempo de aproximadamente 4 segundos superior al tiempo efectivo de maniobra. Con DIP 2 ON se selecciona un tiempo de trabajo fijo de25 segundos.

TIEMPO DE PAUSA (PAUSE):

Activo sólo si DIP 1 OFF.

Permite regular de 4 a 110 segundos a partir de la posición de FCA o del final del tiempo de trabajo de apertura. Finalizado el tiempo inicia automáticamente una maniobra de cierre.

POTENCIA MOTOR (POWER):

Tras los 2 primeros segundos de maniobra, permite regular la potencia eléctrica suministrada al motor.

45 COM CLOSE USER MOTOR 230Vaa MICRO LINE 236Vac

SELECCION DE PROGRAMAS

DIP 1 CIERRE AUTOMATICO

OFF= Activado.

ON= Desactivado.

DIP 2 PREDESTELLEO DE 2 SEGUNDOS

OFF = Activado.

ON = Desactivado.

DIP 3 RESPUESTA A REPETIDOS MANDOS DE START

OFF = ABRE, sólo a FCA - CIERRA; en cierre DETIENE Y VUELVE A ABRIR.

ON = ABRE (sólo cierra automático); en cierre DETIENE Y VUELVE A ABRIR.

DIP 4 FUNCIONAMIENTO DE LA SALIDA PARA LUZ DESTELLEANTE.

OFF = Destelleo gestionado directamente por el cuadro electrónico. ON = Salida sin intermitencia, destelleo propio del piloto indicador.

DIP 5 REVERSER

OFF = Activado.

ON = Excluido.

DIP 6 FOTOCELULA

OFF = Actúa sólo en cierre, parando y volviendo a abrir.

ON = Además de la función de seguridad (OFF) con FCA activado, al salir de ella, da orden de cierre.



FORSA CENTRO - Madrid - C/. Montilla, 18 - Tel. y fax.: 916985688 - 28980 Parla - MADRID FORSA SUR, S.L. - Córdoba - Pol. de las Quemadas - C/. José de Galvez y Aranda, parcela 31-32, nº 4 Tel.: 957326729 - Fax.: 957326541 - 14014 CÓRDOBA

FORSA SUR - Sevilla - Poligono Ind. La red - C/. 6, nave 50 - Tel.: 955634496 - Fax.: 955634497 41500 Alcalá de Guadaira - SEVILLA

FORSA LEVANTE - Valencia - C/ Retor, 3 - Tel. y fax: 963336830 - 46006 VALENCIA FORSA ARAGÓN - Zaragoza - C/. Vidal de Canellas, 7 Izda. - Tel. y fax: 976352323 - 50005 ZARAGOZA FORSA GALICIA - Lugo - C/. Ramón Farré, 6 - Tel. y Fax.: 982585410 - 27880 Burela - LUGO

AUTOMATISMOS FOR, S.A.

Avda. del Castell de Barberá 21-27 Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3 Tel.: 937187654 Fax.: 937191805 08210 Barberá del Vallés - BARCELONA e-mail: forsa@forsa.es

www.forsa.es Tel. de atención al cliente: 902 488 444